


# Compresseur d'amortisseur (125 et 350 Motobécane)

Clé faite dans un tube  
15/21 long: 20 cm  
(entaille au lapidaire)

## Pour percer le trou $\varnothing 44$

Une série de trous tangents, ensuite faire sauter les « cloisons » à la queue de rat et enfin à la lime demi-ronde.  
(bien respecter le  $\varnothing 44$ , la tête de l'amortisseur doit passer juste dedans)

$\varnothing 44$

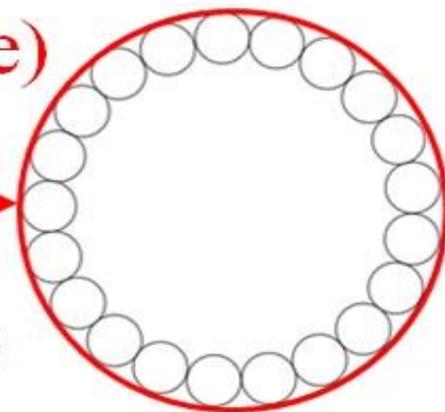

Les anneaux de levage  $\varnothing 8$  peuvent se trouver dans les magasins de bricolage  
(parfois sous la dénomination: anneau écrou à visser)

**Ecrous papillons  
(Ecrous à oreilles)  $\varnothing 8$   
+ rondelles**

Plaque fine de caoutchouc  
pour ne pas abîmer les cloches  
chromées des amortisseurs de 350

**Tiges filetées  $\varnothing 8$   
Long: 40 cm**

**Anneaux de  
levage femelle  $\varnothing 8$**

